MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA HORNOS HG 35 / 90 / 150

Antes de poner en funcionamiento este horno, lea por favor cuidadosamente este manual.

Si tiene problemas, por favor, póngase en contacto con nosotros o los distribuidores donde usted compre.

Este manual esta conforme a cambio sin previo aviso.

Advertencia:

- Por favor no encienda el horno hasta que todo el cableado este completamente terminado.
- No cargar el horno encendido.
- No limpiar el horno encendido.
- No desmonte, repare o modifique el tablero eléctrico.

Utilice el horno de acuerdo con sus especificaciones, ya que, el uso inadecuado podría causar choques eléctricos, fuego o mal funcionamiento.

La vida útil puede variar según la capacidad y condiciones de uso.

Si es usado excediendo las especificaciones de este manual, puede originar funcionamiento erróneo o deterioro.

Precauciones:

Este horno se debe instalar en un ambiente doméstico, debe evitarse la instalación en ambientes húmedos o con gases cáusticos. Desbordes de agua o aceite.
El incumplimiento de estas medidas de seguridad pueden causar mal funcionamiento, etc.
Hay que colocar disyuntor y llave termo magnética, de acuerdo a la potencia del horno.
Colocar puesta tierra.
El cable de alimentación de potencia, de acuerdo al tipo de horno.
La instalación debe ser realizada por un electricista matriculado.

Aplicaciones:
La serie de hornos HG modelos 35(35 litros),
90(90 litros), 150 (150 litros) .Para cerámica (1080ºC).
Vidrio(800ºC).
Temperatura máxima de uso 1100ºC. Adopta tecnologías de avanzada tales como, pirómetros, resistencias y velas de alta confiabilidad quien lo hace más exacto, fuerte, estable, confiable y simple de operar.
El horno se usa para cocinar cerámicas y vidrios a temperaturas determinadas según su carg a(kg. de material), es el tiempo de horneado.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA HORNOS HG 35 / 90 / 150

Modelo	HG	35	90	150
Alimentación (Volts)		**220V**	**220V**	**220V -380V**
Consumo (AMP)		**10AM**	**40AMP**	**60AMP**
Potencia (WAHS)		**2200W**	**8000W**	**12000W**
Rango		**0-1100ºC**	**0-1100ºC**	**0-1100ºC**
Termo Cupla		**K**	**K**	**K**
Medidas (litros)		**35L**	**90L**	**150L**
Peso				

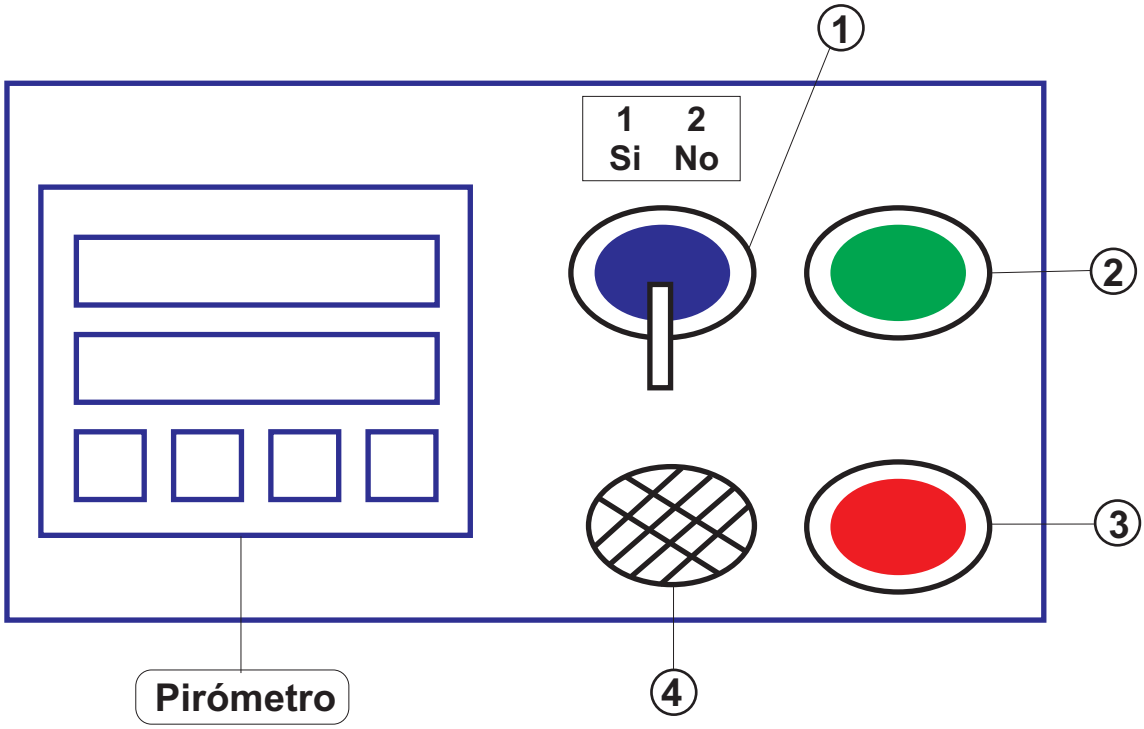

Encendido

Una vez cableado y con puesta a tierra Llave 1 **Encendido**: gire en sentido horario de "O" a "1" la perilla 1. Esperar 1 Minuto que el pirómetro se auto programe.

Programar temperatura del pirómetro (ver programación temperatura de corte) presione 2 se encienden "4" resistencias en caso de que sea necesario APAGAR presione 3 apagado.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA HORNOS HG 35 / 90 / 150

Programado del corte de temperatura:

- Presionar por unos segundos B(AT) - titila tem de corte-
- elija el dígito 1,2,3,o 4 con C – aumenta el dígito con D disminuye el dígito.
- Confirma con –A (SET).
- Luego puede encender el Horno, con botón 2 (verde).